



クイックスタートガイド

Acoustic Research UA1
www.acoustic-research.jp

この度は、Acoustic Research ハイレゾリューションミュージックプレイヤー “M2” をご購入いただき誠にありがとうございます。M2 をご使用になれる前に下記をお読みください。


はじめに

1. 付属の AC アダプターでプレイヤー “M2” を充電してください。
 - ・付属の AC/DC アダプターの USB ポートをプレイヤーに接続してください。
 - ・100-240V のコンセントに AC/DC アダプターのプラグを接続してください。自動的に充電がスタートします。
 - ・最初にご使用になれる前に少なくとも6時間は充電してください。
 - ・また、プレイヤーは毎回コンピューターに接続すると自動的に充電されます。充電時間は USB ポートの電流出力に依存します。

2. インストールもしくは microSD カードを取り出す
 - ・microSD カードの拡張スロットの保護カバーを開けてください。microSD カードを microSD 拡張スロットに静かに挿入して、保護カバーを閉じてください。
 - ・microSD カードを取り外す前に、接続されている SD カードを軽く押してください。

ディスプレイ画面の上部からスクロールし、SD カードを取り外すために通知バーをタッチします。その後、保護カバーを開けて、静かに押してカードを取り出してください。

※最大 128GB microSD カードに対応

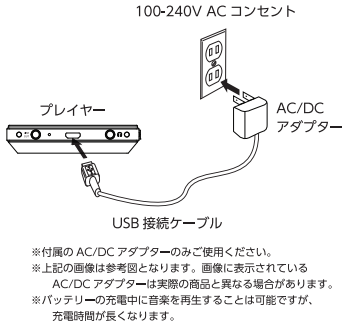

3. オーディオファイルをプレイヤーに移す。

Windows 7/Windows 8:

- ・プレイヤーをコンピューターに接続してください。
- ・マイコンピューターを開き、ポータブルデバイスの M2 を開いてください。
- ・表示される M2 の内蔵の SD カードもしくは SD カード (microSD カードを挿入時) を選択してください。
- ・オーディオファイル (またはオーディオファイルを含むフォルダ) を M2 の SD カード内の任意の場所へドラッグ アンド ドロップしてください。

Mac OS X(10.5 もしくはそれ以降)

- ・Android File Transfer を下記 URL よりダウンロードインストールしてください。
URL: www.android.com/filetransfer/ (最初のインストール時のみ)
- ・プレイヤーを Mac に接続してください。
- ・もし、自動的に Android File Transfer が立ち上がらない場合は、アプリケーションフォルダ内の “Android File Transfer” をクリックして実行してください。
- ・表示される M2 の内蔵の SD カードもしくは SD カード (microSD カードを挿入時) を選択してください。
- ・オーディオファイル (またはオーディオファイルを含むフォルダごと) を M2 の SD カード内の任意の場所へドラッグ アンド ドロップしてください。


4. コンピューターからプレイヤーの接続を外し、外出先で音楽をお楽しみ下さい。

音楽ファイルは埋め込まれたアーティスト名、曲名等の音楽タグ情報により自動的に配置されます。

お問い合わせの前に


www.acoustic-research.jp にアクセスし、最新のファームウェア、ユーザーマニュアル、FAQ をご確認ください。

操作方法

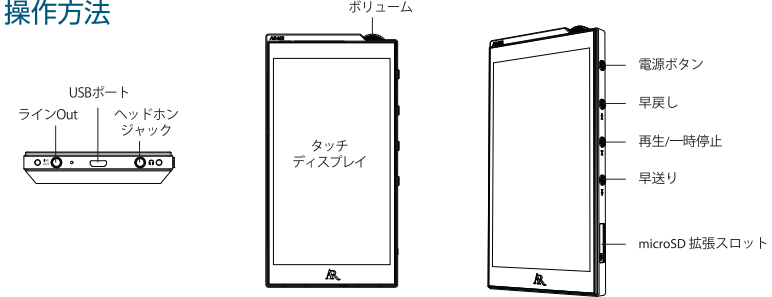

プレイヤーのスイッチを入れる	電源ボタンを約 3 秒押してください。
プレイヤーのスイッチを切る	電源ボタンを約 3 秒押して、電源 OFF を選択。
ディスプレイのスイッチを切り、タッチディスプレイをロックする。	ディスプレイのスイッチを入れる時は電源ボタンを押します。ディスプレイは一定の時間後に自動的にオフとなります。(デフォルトでは 1 分)
プレイヤーのスイッチを入れて、タッチディスプレイのロックを解除する。	ディスプレイがオフ時、電源ボタンを押してください。起動後、ディスプレイの中央下の鍵のアイコンを画面の任意の方向へ、ドラッグしてロックを解除してください。
ホーム画面へ移動	ホームアイコンをタップすると、ホーム画面が表示されます。
アプリメニューへ移動	ホーム画面で、右下のアプリのアイコンをタップします。

オーディオファイルに移動	アプリメニュー内の AR Music Player をタップします。AR Music Player でアーティスト名、アルバム等のカテゴリー別の表示に切り替えるタブを選択し、再生したいオーディオファイルを選択してください。
オーディオファイルを再生	再生するオーディオファイルをタップしてください。
一時停止・再生	音楽の再生中に、再生/一時停止ボタンを押すと一時停止します。再度、押すと再生が始まります。
オプションメニューを表示	Sound Effects 等を選択し、各種設定を行う事が出来ます。
音量の調整	時計回りにツマミを回すと音量が下がり、反時計回りにツマミをすと音量が上がります。
次の音楽ファイルにスキップ	▶▶ を押します。
次の音楽ファイルにスキップ	オーディオファイルの再生開始 4 秒以内に ◀◀ を押してください。
プレイヤーから音楽ファイルを消す	ファイルをタップし、オプションメニューが表示されるまでホールドした後、削除を選択して実行してください。
プレイヤーの強制シャットダウン (フリーズしてしまった場合など)	プレイヤーを強制終了するためには、電源ボタンを 10 秒押し続けてください。



Acoustic Research 国内輸入総代理店

FrontierFactory フロンティアファクトリー株式会社
http://www.frontierfactory.co.jp/